


СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ NISSAN TEANA J32 (2008—2014)

Модельный год
2008-2014 (J32)

Блок предохранителей в салоне

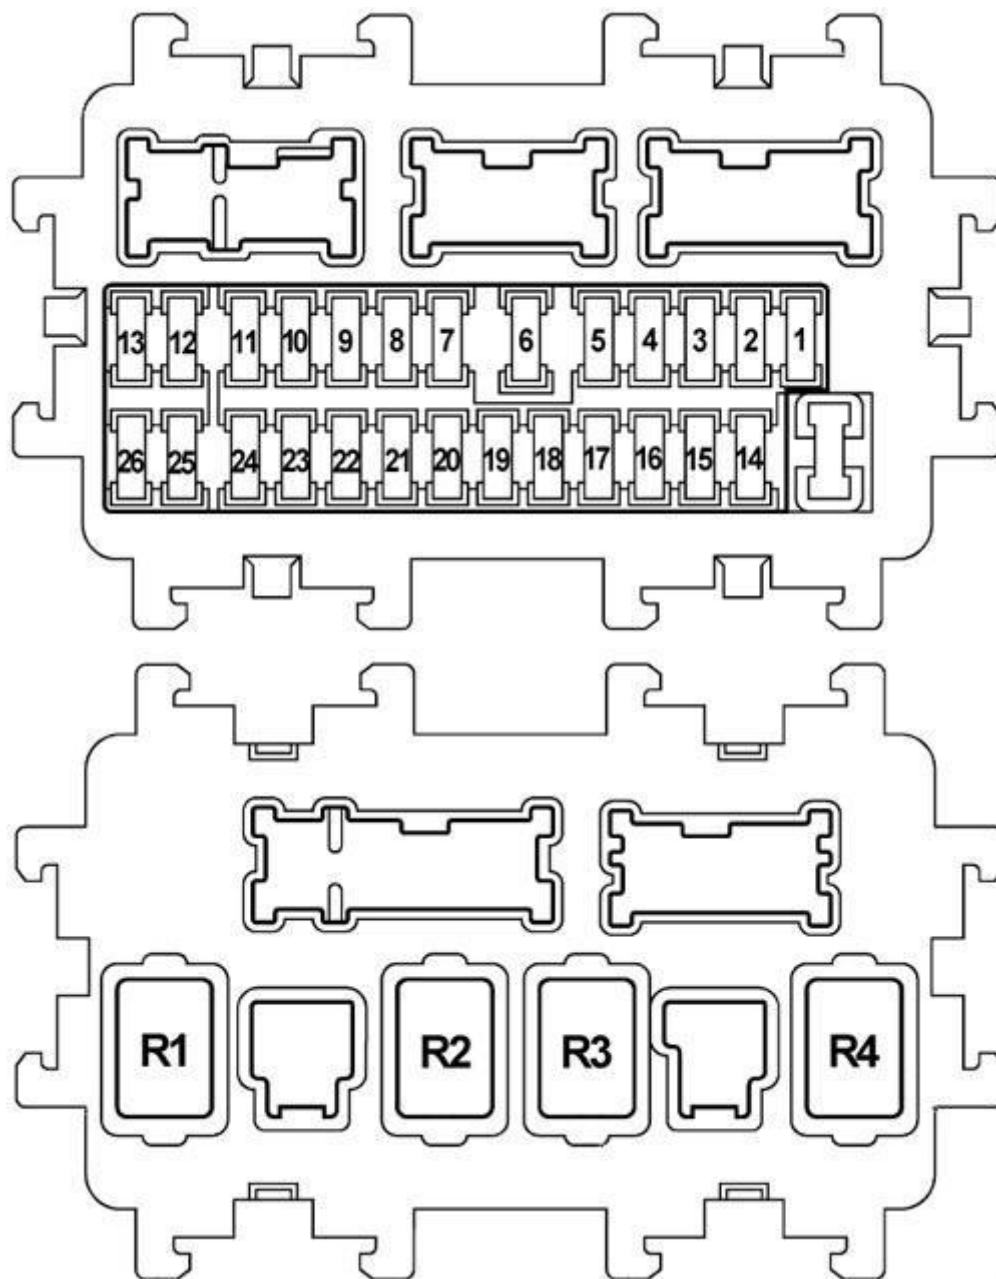


№	A	Назначение
1	15	Подогрев передних сидений
2	10	Подушки безопасности
3	10	ASCD переключатель Выключатель стоп-сигналов Корректор фар Диагностический разъем Блок управления кондиционером Датчика угла поворота рулевого колеса Блок управления кузовной электроникой (BCM) Переключатель подогрева сидений

		Датчик газа Ионизатор Задняя шторка Переключатель вентиляции передних сидений Переключатель вентиляции заднего сидения Блок вентиляции передних сидений Блок вентиляции заднего сидения Подушки двигателя
4	10	Комбинация приборов Селектор коробки передач Реле лампы заднего хода AV модуль
5	10	Крышка бензобака
6	10	Диагностический разъем Кондиционер Разъем ключа Зуммер ключа
7	10	Стоп-сигналы Блок управления кузовной электроникой (BCM)
8	-	Не используется
9	10	Разъем ключа Кнопка запуска
10	10	Память сидений Блок управления кузовной электроникой (BCM)
11	10	Панель приборов Блок управления коробкой передач
12	-	Запасной предохранитель
13	-	Запасной предохранитель
14	-	Не используется
15	10	Обогрев зеркал Кондиционер
16	-	Не используется
17	20	Обогрев заднего стекла
18	-	Не используется
19	-	Не используется
20	15	Прикуриватель
21	10	Аудиосистема Дисплей Аудиосистема BOSE Блок управления кузовной электроникой (BCM) Мультифункциональный переключатель DVD плеер Переключатель зеркал AV модуль Блок навигации Камера Блок переключателей задних пассажиров Кондиционер
22	15	Розетка
23	15	Реле отопителя
24	15	Реле отопителя

25	-	Запасной предохранитель
26	-	Не используется
Реле		
R1	Реле зажигания	
R2	Реле обогрева заднего стекла	
R3	Реле дополнительного оборудования	
R4	Реле отопителя	

Блок предохранителей в моторном отсеке (№1)

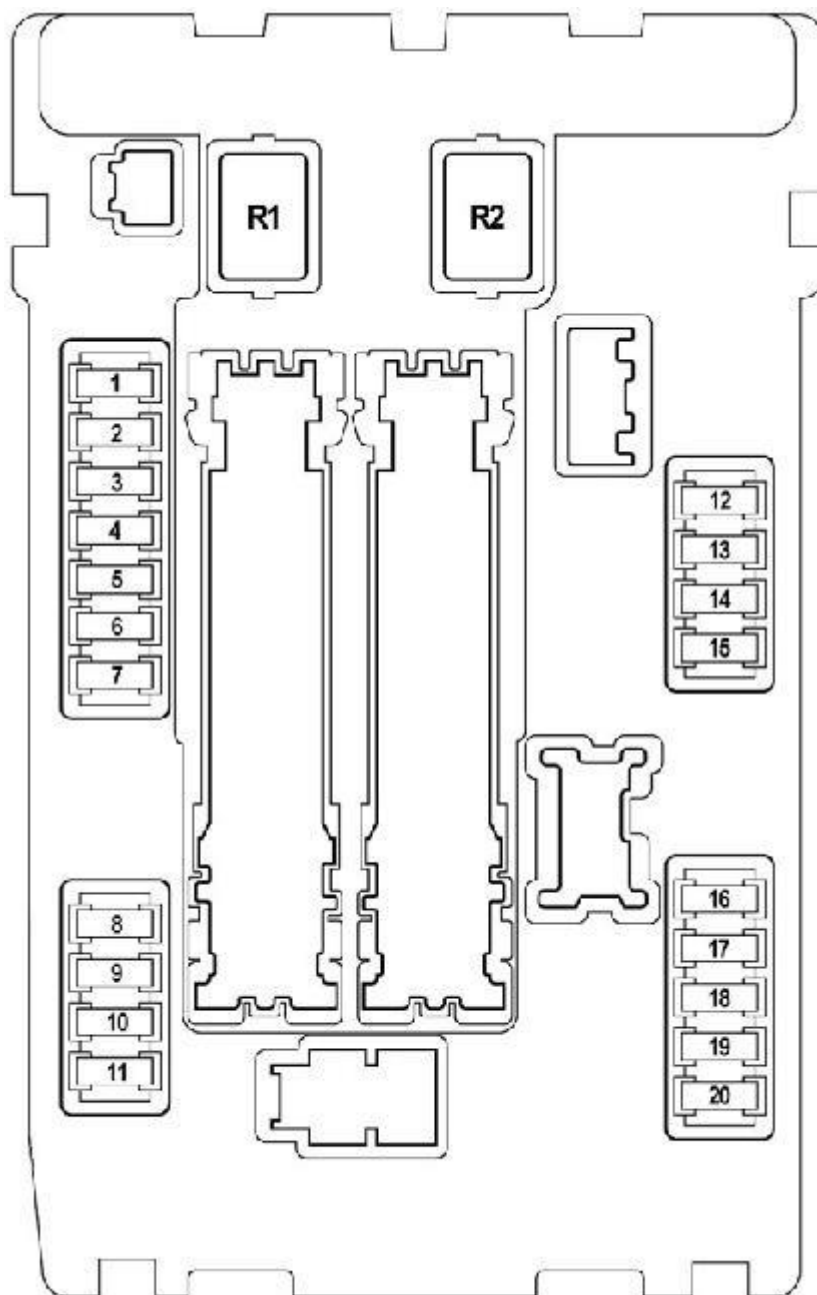


№	A	Назначение
1	15	Реле топливного насоса Топливный насос с датчиком уровня топлива Конденсатор
2	10	Реле вентилятора системы охлаждения 2,3

		Селектор коробки передач
3	10	Датчик скорости (первичный, вторичный) Блок управления коробкой передач
4	10	Блок управления двигателем Форсунки
5	10	Датчик рыскания ABS
6	15	Лямбда-зонд Подогреваемый кислородный датчик
7	10	Насос омывателя
8	10	Рулевая колонка
9	10	Реле кондиционера Вентилятор кондиционера
10	15	Катушки зажигания Электромагнитный клапан 1,2 системы VAS Электромагнитный клапан системы регулирования фаз ГРМ Конденсатор Блок управления двигателем Датчик массового расхода воздуха Электромагнитный клапан продувки адсорбера
11	15	Блок управления двигателем Дроссельная заслонка
12	10	Корректор фар Передние габаритные огни
13	10	Задние габаритные огни Освещение салона Освещение номерного знака Лампа освещения вещевого ящика Переключатель задней шторки (передний/задний) Блок переключателей задних пассажиров Переключатель вентиляции заднего сидения Переключатель вентиляции передних сидений Переключатель подогрева передних сидений Переключатель подогрева заднего сидения Подсветка ручек дверей Выключатель VDC Переключатель корректора фар Кондиционер Кнопка открывания багажника Мультифункциональный переключатель Комбинированный переключатель Выключатель аварийной сигнализации Аудиосистема AV модуль Управление подсветкой DVD плеер Корректор фар Блок навигации Переключатель зеркал
14	10	Дальний свет с левой стороны
15	10	Дальний свет с правой стороны
16	15	Ближний свет с левой стороны

17	15	Ближний свет с правой стороны
18	15	Передние противотуманные фары
19	-	Не используется
20	30	Стеклоочиститель
Реле		
R1	Реле вентилятора системы охлаждения 1	
R2	Реле стартера	


Блок предохранителей в моторном отсеке (№2)

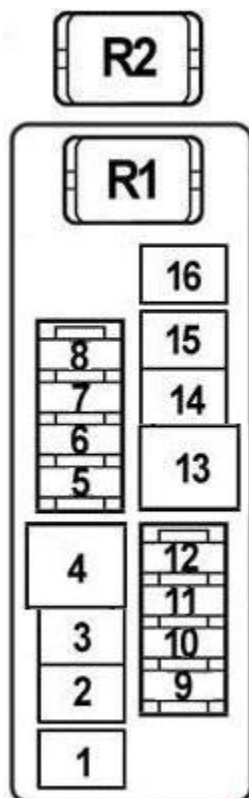

№	A	Назначение
1	40	Вентилятор системы охлаждения
2	40	Реле зажигания Блок предохранителей и реле Предохранители: 1, 2, 3, 4 (блок предохранителей в салоне)
3	40	Реле вентилятора системы охлаждения 2,3
4	40	Омыватель фар
5	15	Вентиляция заднего сидения
6	15	Звуковой сигнал
7	10	Генератор
8	15	Вентиляция переднего сидения
9	-	Не используется
10	15	Аудиосистема Bose
11	15	Аудиосистема Bose
12	15	Аудиосистема Дисплей DVD плеер AV модуль

		Блок навигации Камера
13	40	Блок управления кузовной электроникой (BCM)
14	40	ABS
15	30	ABS
16	50	VDC
Реле		
R1	Реле звукового сигнала	
R2	Реле вентилятора системы охлаждения	

Блок предохранителей на плюсовой клемме аккумулятора

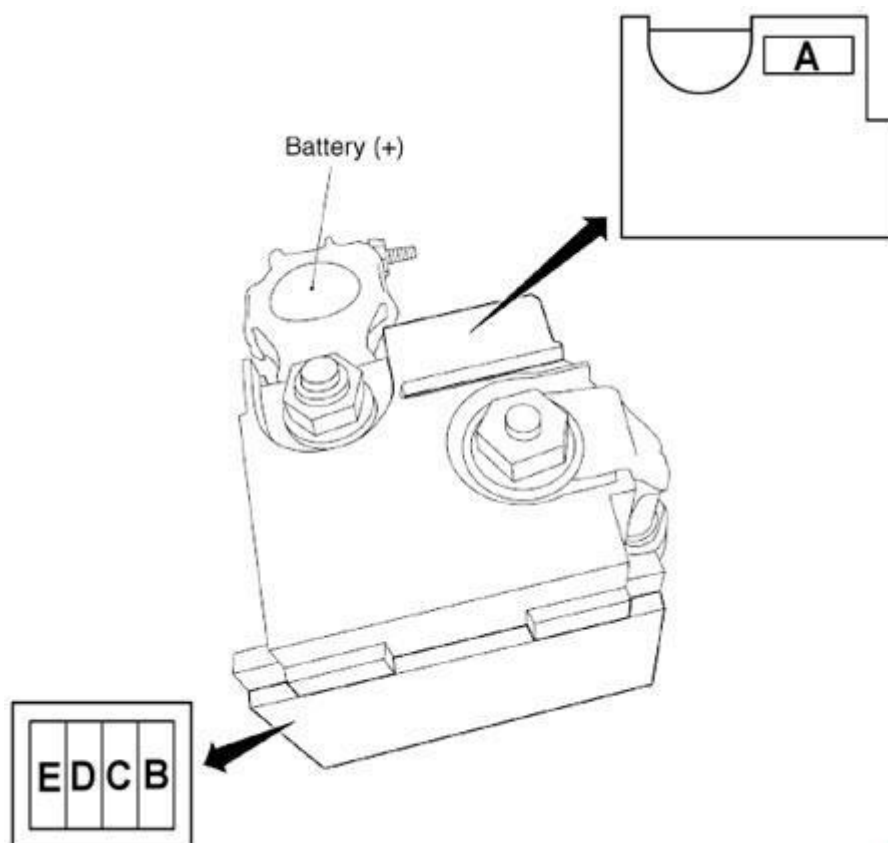

№	A	Назначение
A	250	Стартер Генератор Предохранитель № В,С
В	100	Блок предохранителей в моторном отсеке (№2)
С	60	Передние противотуманные фары Реле дальнего света фар Реле ближнего света фар Реле габаритных огней Предохранители: 18 - передние противотуманные фар, 20 - стеклоочиститель (блок предохранителей в моторном отсеке (№1))
D	100	Реле отопителя Реле обогрева заднего стекла Предохранители: 5, 6, 7, 9, 10, 11 (блок предохранителей в салоне)
E	80	Реле зажигания Предохранители: 8, 9, 10, 11 (блок предохранителей в моторном отсеке (№1))